

SAMSUNG

Digital Photo Frame

SPF-83H



Frame manager

Frame Manager е програма, която е нужна за работа със Mini-Monitor.

За повече информация вж. раздел "Приложения".

Щракнете върху иконата на **Frame Manager**, за да стартирате инсталационния файл.

Можете да намерите инсталирания Frame Manager в **C:/Program Files/Samsung/Frame Manager**.

За да стартирате Frame Manager, щракнете върху Start и посочете върху Programs, след което щракнете върху **Samsung > Frame Manager > Launch Frame Manager**.



Инструкции за безопасност

Символи за безопасност
Захранване
Инсталиране
Използване и почистване

Общ преглед

Характеристики
Компоненти
Лице
Отзад
Отстрани

Свързване

Захранване
USB
Карта с памет

Използване

Бутони
Photo
Clock
Settings

Приложения

Mini-Monitor

Спецификации

Спецификации
Поддържани файлове

Отстраняване на неизправности


Отстраняване на неизправности
Терминология
Центрове за сервиз



Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени. Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие. ©2007 Всички права запазени. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-83H





Digital Photo Frame oooooooooooo

SPF-83H

[Инструкции за безопасност](#)
[Общ преглед](#)
[Свързване](#)
[Използване](#)
[Приложения](#)
[Спецификации](#)
[Отстраняване на неизправности](#)

Инструкции за безопасност

[Символи за безопасност](#)
[Захранване](#)
[Инсталиране](#)
[Използване и почистване](#)

Символи за безопасност

※ Задължително следвайте напътствията по-долу, за да предотвратите злополуки и повреди на продукта, като използвате продукта правилно.

Предупреждение

Ако не се спазват приложените указания, може да се стигне до сериозни наранявания и дори смърт.

Внимание

Ако не се спазват приложените указания, може да се стигне до незначителни наранявания на лица или повреда на имущество.

[Символи за безопасност](#)
[Захранване](#)
[Инсталиране](#)
[Използване и почистване](#)


Захранване

Предупреждение



▶ Поставете щепсела на захранващия кабел, докато е стабилно вкаран.

- Ако това не се направи, може да възникне пожар.

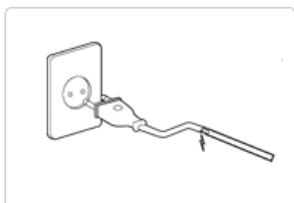


▶ Не използвайте повреден захранващ щепсел, кабел или контакт, това може да причини токов удар или пожар.



▶ Не докосвайте щепсела на захранването с мокри ръце, това може да причини токов удар.

▶ Не свързвайте повече от един уред на един контакт, това може да причини прегряване и пожар.

[↑ TOP](#)
[↩ MAIN](#)
[↑ ↺](#)

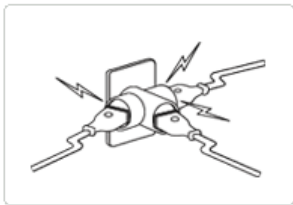

- ▶ Не дърпайте със сила захранващия кабел. Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел, това може да предизвика токов удар или пожар.



- ▶ Преди преместване на уреда, той трябва да се изключи и щепселът да се извади от контакта. Извадете също и кабелите от другите устройства.

- При преместване на уреда без изключване на захранващия кабел той може да се повреди и да предизвика пожар или токов удар.

⚠ Внимание



- ▶ Дръжте и дърпайте щепсела за корпуса при изваждане от контакта, тъй като дърпането за кабела може да го повреди.

- Ако това не се направи, може да възникне пожар или продуктът да не се включи нормално.




- ▶ Извадете щепсела от контакта преди почистване на уреда.

- Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.



- ▶ Пазете изделието далеч от места, изложени на омасляване, дим или влага; не инсталирайте в превозно средство.

- Той може да се счупи или да причини пожар поради лоша вентилация.
- Ако е необходимо монитърът да се използва без приложената стойка, осигурете необходимата вентилация. Когато почиствате пода с вода, избягвайте контакт на вода с адаптера за захранване.

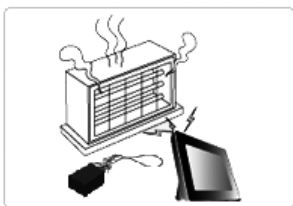

- ▶ На поставяйте продукта в близост до отоплителни уреди.

- Има опасност от пожар.

Символи за
безопасност

Захранване

Инсталиране


Използване и
почистване

■ Инсталиране


⚠ Предупреждение

- ▶ Когато инсталирате уред в шкаф или върху рафт, лицевата част на уреда не трябва да се издава извън шкафа или рафта.

- Ако не направите това, продуктът може да падне и да се повреди или да нарани някого.

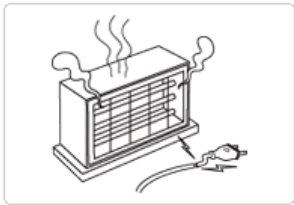

- ▶ Не поставяйте захранващия кабел в близост до нагревател, защото това може да го стопи и да причини токов удар или пожар.

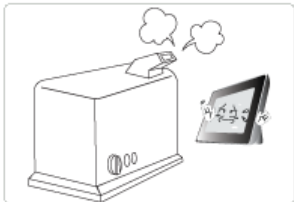

- ▶ Не инсталирайте уреда на места, изложени на омасляване, влага или вода (дъждовна вода), нито в превозно средство.

- Всякакъв контакт с тези материали може да предизвика токов удар или пожар.



- ▶ Изключете захранващия кабел, когато има светкавици и гръмотевици.


- Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.

! Внимание



- ▶ Поставяйте продукта внимателно при инсталирането му.

- Ако не внимавате, това може да предизвика повреда или нараняване.

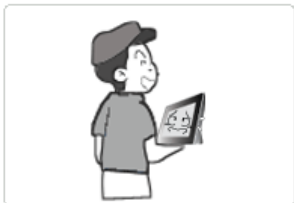

- ▶ Избягвайте да изпускате продукта при местене, това може да го повреди или да нарани някого.



- ▶ Не монтирайте продукта в леснодостъпно за деца място.

- Продуктът може да падне и да нарани някого.

Символи за
безопасност

Захранване

Инсталиране

Използване и
почистване

Използване и почистване


! Предупреждение

- ▶ Не поставяйте никакви метални предмети като вилици, жици или свредели или пък запалими предмети като хартия или кибритени клечки в портовете отзад на продукта, тъй като това може да предизвика токов удар или пожар.

- Ако вода или чужда материя попадне в уреда, изключете уреда, извадете



щепсела от контакта и се обърнете към **сервизен център**

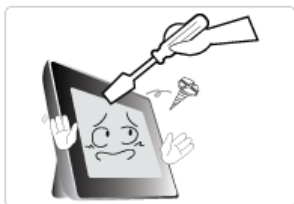

► **Некога не разглобявайте, ремонтирайте и модифицирайте продукта сами.**


- Ако е необходим ремонт, свържете се със **сервизен център**. Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.

! Внимание



► **Ако чуете странен звук, усетите миризма на изгоряло или видите пушек, моментално извадете захранващия кабел и се свържете със **сервизен център**.**

- Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.

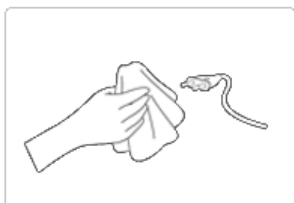

► **Винаги отстранявайте прах и вода от щифтовете и връзките на захранващия кабел.**

- Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.



► **При почистване на продукта първо изваждайте захранващия кабел и го почистете със суха, мека кърпа.**

- Не използвайте химикали като бензен, алкохол, разреждатели, инсектициди, освежители за въздух, масла, детергенти или восък.



► **Когато уредът не се използва дълги периоди от време, извадете щепсела от контакта.**

- Големи количества натрупан прах могат да генерират топлина и запалване, което да причини токов удар или пожар.



► **Ако е нужно продуктът да се инсталира на определено място, различно от стандартните условия, свържете се с един от сервизните ни инженери за инсталирането, защото качеството на работа на продукта може да се понижи според условията.**

- Това се отнася до места изложени на големи количества фин прах, химикали, високи и ниски температури, влага или когато продуктът трябва да се използва продължително време без почивка.



► **Ако продуктът се изпусне или кутията му се счупи, изключете го и извадете захранващия кабел.**

- Използването на продукта без да сте проверили дали не е повреден може да причини токов удар или пожар. Веднага се свържете със **сервизен център**.

Правилно изхвърляне на този продукт
(Отпадъчни електрически и електронни уреди) - Само за Европа

(Приложимо за ЕС и други европейски държави със самостоятелна система за



събиране на отпадъци.)

Маркировката на продукта или неговата документация показва, че не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Приложимо за ЕС и други европейски държави със самостоятелна система за събиране на отпадъци. За да се предотвратят възможни вреди за околната среда и човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделете този отпадък от другите и го рециклирайте отговорно, за да осигурите повторна употреба на материалните ресурси.

Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са купили този уред, или към местните органи, за подробни данни къде и как могат да предадат този уред за рециклиране, безопасно за околната среда.

Потребителите от предприятията трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други производствени отпадъци.

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени. Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.
©2007 Всички права запазени. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H





Digital Photo Frame oooooooooooo SPF-83H

[Инструкции за
безопасност](#)[Общ преглед](#)[Свързване](#)[Използване](#)[Приложения](#)[Спецификации](#)[Отстраняване на
неизправности](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↶](#)

Общ преглед

[| Характеристики](#) | [| Компоненти](#) | [| Лице](#) | [| Отзад](#) | [| Отстрани](#) |

Характеристики

01 Разширете капацитета на паметта с карта с памет. Радвайте се на записаните изображения мигновено.

- ♦ Чрез свързване на карта с памет CF или SD/MMC/MS, USB на вашата цифрова камера към вашата рамка за цифрови снимки можете да се радвате на изображенията бързо и лесно. Това също предоставя начин за разширяване на капацитета на паметта на рамката.

02 Стилен дизайн

- ♦ С нейния елегантен, висококласен и изчистен дизайн вашата рамка за цифрови снимки е също и орнамент за вашето бюро или маса.
- ♦ Въртяща се на 360 градуса стойка позволява както хоризонтално, така и вертикално инсталиране.

[| Характеристики](#) | [| Компоненти](#) | [| Лице](#) | [| Отзад](#) | [| Отстрани](#) |

Проверете дали всички компоненти се съдържат в пакета на доставката.

Ако нещо липсва, свържете се с местния дистрибутор, където е закупен продуктът. За допълнителни елементи се обърнете към **сервизен център**.

Никога не използвайте адаптер за захранване, различен от този, предоставен с продукта.

Компоненти



Digital Photo Frame
(Цветовете може да са различни за всеки продукт.)



Бърз старт



Гаранция
(Не се предлага на всички места)



Ръководство за потребителя

Кабели



Захранващ кабел




USB кабел



Адаптер за захранване

[| Характеристики](#) | [Компоненти](#) | [Лице](#) | [Назад](#) | [Отстрани](#) |

Лице

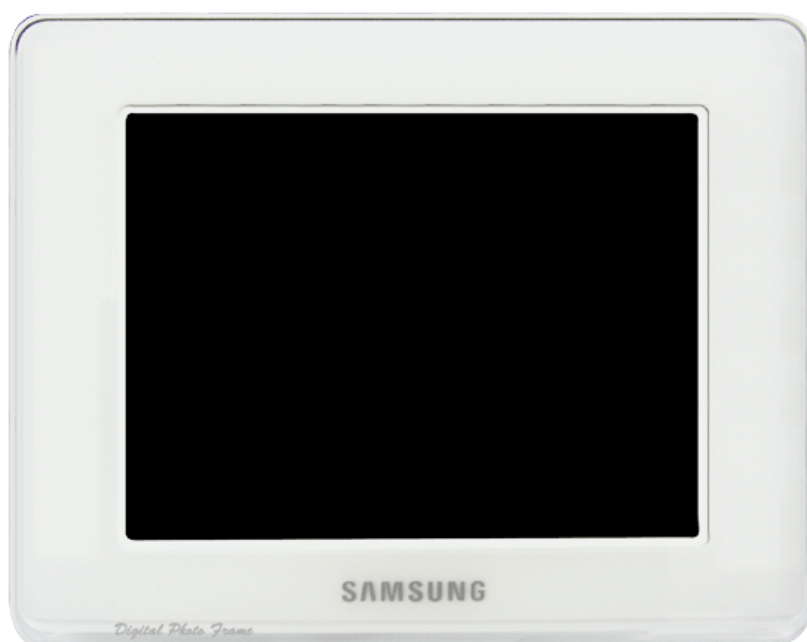

[| Характеристики](#) | [Компоненти](#) | [Лице](#) | [Отзад](#) | [Отстрани](#) |

Отзад



**Заклучалка
Kensington.**

Заклучалката Kensington е устройство, използвано за физическо обезопасяване на системата, когато тя се използва на публично място. (Заклучващото устройство трябва да се закупи отделно.)

За да използвате заключващо устройство, се обърнете към магазина, откъдето сте го закупили.



**Гнездо за
захранване**

Свържете адаптера за захранване към това гнездо.

Свържете захранващия кабел към гнездото за захранване на адаптера за захранване.



**Порт за USB
връзка**

Свържете компютър или външно устройство с USB кабел.

Изходящ порт Свържете вашата рамка за цифрови снимки към USB порта на компютър с USB кабел.

✂ **Задължително използвайте USB кабела (тип A-B), предоставен с продукта, когато свързвате вашата рамка за цифрови снимки към компютър през изходящия порт.**



Почистваща

Ако вашата рамка за цифрови снимки се инсталира вертикално, можете да завъртате снимките с функцията за завъртане, за да паснат на вертикалното инсталиране.








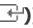

**Държач против
плъзгане**

Поддържа продукта здраво на място върху хлъзгави повърхности.

[| Характеристики](#) | [Компоненти](#) | [Лице](#) | [Отзад](#) | [Отстрани](#) |

[Отстрани](#)



- | | |
|---|--|
| <p>1 [] Бутон за включване</p> <p>Индикатор на захранването</p> | <p>Включва и изключва продукта.</p> <p>Показва състоянието на захранване. Светодиодът за включване светва и захранването е включено.</p> |
| <p>2 Бутон [MENU]</p> | <p>Показва менюто в долния ляв ъгъл на екрана.</p> |
| <p>3 [] Бутон нагоре</p> | <p>Използва се за местене нагоре.</p> |
| <p>4 [] Бутон наляво</p> | <p>Използва се за местене наляво.</p> |
| <p>5 [] Бутон надясно</p> | <p>Използва се за местене надясно.</p> |
| <p>6 [] Бутон надолу</p> | <p>Използва се за местене надолу.</p> |
| <p>7 [ENTER()] Бутон Enter</p> <p>[] Бутон за Изпълнение / Пауза</p> | <p>Използва се за избор.</p> <p>Изпълнение/пауза при възпроизвеждане.</p> |
| <p>8 [BACK] Бутон "Назад"</p> | <p>Връщане към предишното меню</p> |





Connect a PC or an external device using a USB cable.

Down stream terminal Свържете вашата рамка за цифрови снимки към устройство за съхранение, поддържащо USB, с USB кабел. (Insert USB storage device)

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени. Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие. ©2007 Всички права запазени. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-83H





[Инструкции за безопасност](#)[Общ преглед](#)[Свързване](#)[Използване](#)[Приложения](#)[Спецификации](#)[Отстраняване на неизправности](#)

Свързване

[|Захранване |](#) [USB](#) | [Карта с памет](#) |

Свързване на захранването




- 1 Свържете адаптера за захранване към извода  на гърба на продукта.
- 2 Свържете адаптера за захранване към захранващия кабел.
- 3 Включете захранващия кабел на продукта в близък контакт.
- 4 Натиснете бутона  от страни на продукта, за да го включите.

[|Захранване |](#) [USB](#) | [Карта с памет](#) |

Свързване чрез USB

[↑ TOP](#)[↩ MAIN](#)[↑ ↺](#)

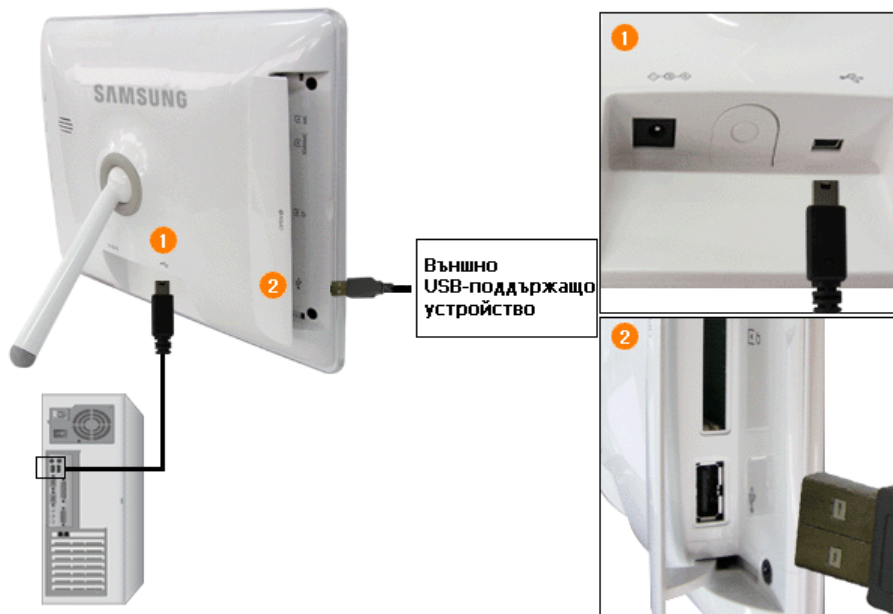

1 Изходящ порт


Използва се за свързване на рамката за цифрови снимки към компютър.

※ Задължително използвайте USB кабела, предоставен с продукта, когато свързвате вашата рамка за цифрови снимки към компютър през изходящия порт.

2 Входящ порт

Използва се за свързване на външно устройство, поддържащо USB, към вашата рамка за цифрови снимки.

- ※ Ако свържете вашия USB диск тип Memory Stick към USB концентратор или USB удължител, той може да не се разпознае. Затова се уверете, че USB дискът тип Memory Stick е свързан директно към USB порта.
- ※ Тази продукт не поддържа четци на USB карти. Поддържа се само USB съхраняване.
- ※ Външните устройства, свързани към вашата Digital Photo Frame, не се разпознават от вашия компютър.
- ※ Когато свързвате външно устройство към входящия порт, използвайте USB кабела, предоставен със външното устройство.
- ※ Samsung не носи отговорност за неизправност на външното устройство, причинена от използване на кабел, различен от определения за устройството.
- ※ Някои външни продукти предоставят кабели, които не отговарят на USB стандартите. Това може да причини неизправност.
- ※ Ако външно устройство за памет не функционира нормално при свързване с рамката за цифрови снимки, опитайте се да го свържете с вашия компютър. Ако външно устройство за памет все още не функционира нормално при свързване с компютъра, свържете се със сервизен център за устройството или компютъра.

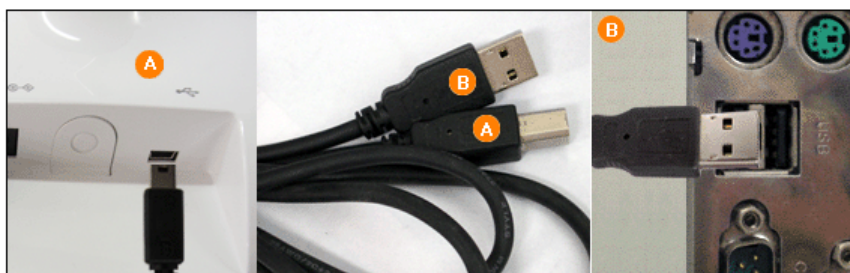

A Свържете към изходящия порт на вашата рамка за цифрови снимки.

B Свържете USB терминала на вашия компютър.

| **Захранване** | **USB** | **Карта с памет** |

▶ Свързване на картата с памет



1 CF/SD/MMC/MS КАРТА Поставете картата в посоката, указана върху нея.

✕ Когато захранването се включи, автоматично се появява меню Photo и започва слайдшоу със снимките в Frame Memory. Ако е инсталирана външна памет като memory card или USB memory, тя се избира първо и слайдшоуто започва със снимките в основната директория. Ако няма фото файлове, се показва списък с папки.

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени. Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие. ©2007 Всички права запазени. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H





Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-83H

[Инструкции за
безопасност](#)[Общ преглед](#)[Свързване](#)[Използване](#)[Приложения](#)[Спецификации](#)[Отстраняване на
неизправности](#)[↑ TOP](#)[↑ MAIN](#)[↑](#)

Използване

- ✘ При включване на захранването започва слайдшоу с фото файловете в основната директория на инсталираното устройство с външна памет. Ако няма фото файлове или инсталирано устройство с външна памет, се показва екранът на меню Photo.
- ✘ Ако няма работа с клавишите за 5 (5) минути, текущият режим се сменя на Clock, за да се защити екрана. Ако натиснете бутона MENU в режим Clock, се показва подменю. Натиснете бутона BACK, за да се върнете към главния екран.

[Бутони](#)[Снимка](#)[Часовник](#)[Настройки](#)

Бутони

Директни функции

Екранно меню	Описание
MENU	Отваря екранното меню и излиза от менюто.
Λ, V, <, >	Тези бутони ви позволяват да регулирате елементите от менюто.
ENTER	Активира осветения елемент на менюто.
BACK	Използвайте този бутон за движение една стъпка назад в менюто.

[Бутони](#)[Снимка](#)[Часовник](#)[Настройки](#)

Снимка

Когато е избрана папка



- ✘ При натискане на бутона MENU на екрана се появява екранното меню.
- ✘ Когато име на файл или папка съдържа букви и цифри, които не са на английски, те могат да се покажат като '*'. Това не е грешка във файла или в продукта.

Екранно меню	Описание
Open	Отворете папката.
Copy	Копиране на папката.
Delete	Изтриване на папката.

➤ Когато е избран списък на миниатюри



- ✗ При натискане на бутона MENU на екрана се появява екранното меню.
- ✗ Когато име на файл или папка съдържа букви и цифри, които не са на английски, те могат да се покажат като '*'. Това не е грешка във файла или в продукта.

Екранно меню	Описание
Start Slide Show	Изпълнение на слайдшоу.
Copy / Copy All files	Копиране на файла
Delete / Delete All files	Изтриване на файла.

- ✗ При копиране на снимки от външната памет (SD/MMC/MS, CF, USB памет) на вътрешната, размерът на всяка снимка автоматично се намалява, за да съвпадне с размера на екрана. Затова използвайте само снимки, съхранени на вътрешната памет с цифровата рамка за снимки.
- При копиране на снимките на вътрешната памет информацията EXIF (относно камерата), съхранена в снимката се изтрива и това може да отнеме дълго време, ако едновременно се копират много файлове.

➤ Слайдшоу



- ✗ При натискане на MENU на екрана се появява екранното меню.
- Само снимки с разделителна способност по-малка от 8000 (широчина) * 8000 (височина) пиксела могат да се показват на екрана.

Горно екранно меню	Долно екранно меню	Подробно екранно меню
	Описание	
Start Slide Show	Изпълнение на слайдшоу.	
Slide Show Settings	Slide Show Effect	♦ Off, Fade, Shutter, Cross Comb, Mask, Brick, Dissolve, Bar, Expansion, Silk, Random
	Изберете ефект за изображенията на екрана.	
	Slide Show Speed	♦ Fast, Normal, Slow
	Изберете режим между Fast, Normal, и Slow.	
	Slide Show Repeat	♦ On, Off
	Изберете Repeat за показване на изображения.	
	Slide Show Shuffle	♦ On, Off



	Изберете дали да се възпроизведат файловете последователно или разбъркано.
Brightness	<ul style="list-style-type: none">0~100 Регулира яркостта от ниво 0 до 100.
Auto Rotation	<ul style="list-style-type: none">On, Off Ако снимката трябва да се постави в портретен режим, а вашия цифров албум е поставен хоризонтално, тя се завърта автоматично и пасва на широчината.
Rotate	<ul style="list-style-type: none">Original, 90°, 180°, 270° Изберете между Original, 90°, 180° и 270°.
Zoom	<ul style="list-style-type: none">Original, x1, x2, x4 Изберете това, ако искате да увеличите снимка. Можете да я увеличите до размер x2 или x4. Размерът x1 е, когато снимката е зададена на Fit to Width.
Aspect Ratio	<ul style="list-style-type: none">Original, Fit To Width, Fit To Screen Избор на съотношение за показване на изображенията.

Директни функции (слайдшоу)

Бутон	Състояние	Описание
>	Пауза на слайдшоу	Изпълнява следващия файл в списъка. Показване на информацията на файла
<	Пауза на слайдшоу	Изпълнява предишния файл в списъка. Показване на информацията на файла.
▶	[▶] Изпълнение на слайдшоу. [] Пауза на слайдшоу.	Показване на информацията на файла Пауза на слайдшоу. Изпълнение на слайдшоу.
MENU	Изпълнение на слайдшоу Пауза на слайдшоу	Пауза на слайдшоу. Показва менюто на файла. Изход от менюто. Изпълнение на слайдшоу.

Бутони | Снимка | Часовник | Настройки |

Часовник

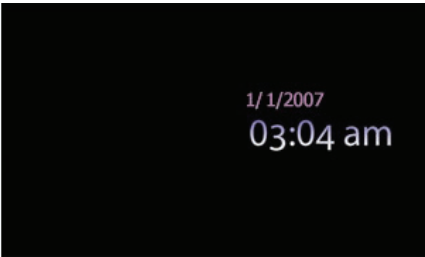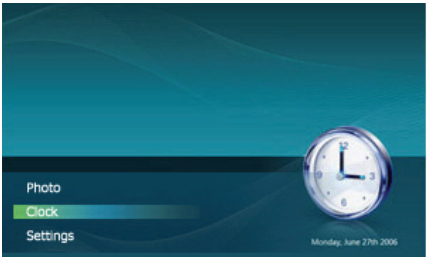


- ✗ При натискане на бутона MENU на екрана се появява екранното меню.
- ✗ Когато име на файл или папка съдържа букви и цифри, които не са на английски, те могат да се покажат като '*'. Това не е грешка във файла или в продукта.

Горно екранно меню	Подробно екранно меню	
	Описание	
Time Format	<ul style="list-style-type: none">12 Hours, 24 Hours Въведете и задайте 12 Hours или 24 Hours.	
Date Format	<ul style="list-style-type: none">YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY Изберете формат на датата	
Date and Time	set to 12 Hours set to 24 Hours	<ul style="list-style-type: none">Day, Month, Date, Year, Hour, Minute am/pm Day, Month, Date, Year, Hour, Minute
	Въведете и задайте месец, ден, година, час, минута, преди обяд и след обяд. След като се изключи щепселът на захранването, информацията в Date and Time се изтрива. Затова трябва да я настроите всеки път.	
	set to 12 Hours	<ul style="list-style-type: none">Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat

On Timer	set to 24 Hours	Activation, Hour, Minute, Repeat
	Продуктът ще се включи автоматично в определения час.	
Off Timer	set to 12 Hours set to 24 Hours	♦ Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat Activation, Hour, Minute, Repeat
	Продуктът ще се изключи автоматично в определения час.	

| **Бутони** | **Снимка** | **Часовник** | **Настройки** |

▶ Настройки

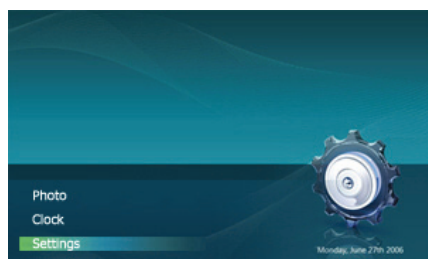

Горно екранно меню	Подробно екранно меню	
	Описание	
Language	♦ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어	
	Изберете език за използване с продукта.	
Auto Slide Show	♦ Off, On	
	Ако е избрано On, автоматично се стартира слайдшоу при включване на монитора.	
Brightness	♦ 0~100	
	Регулира яркостта от ниво 0 до 100.	
Firmware Update	Актуализиране на продукта с външна памет(CF/SD/MMC/MS,USB). Посетете www.samsung.com за най-нова актуализация на фърмуера.	
System Information	♦ Model, Firmware Version	Преглед на информация за продукта
Reset Settings	♦ Yes, No	
	Връщане на настройките до фабричните.	

✦ Искам да актуализирам фърмуера.

- 01 Подготовка**
 - 01 Digital Photo Frame
 - 02 Файл за актуализиране на фърмуера.
 - ✗ Посетете www.samsung.com за най-нова актуализация на фърмуера.
 - 03 USB карта с памет или устройства с външна памет(CF/SD/MMC/MS)
- 02 Свързване на USB карта с памет към компютъра**
 - 01 Когато сте готови, свържете USB картата с памет към компютъра.
 - 02 Копирайте файла за актуализация на фърмуера, който сте изтеглили на USB картата с памет.
 - ✗ (Копирайте файла в основната директория.)
- 03 Свързване на USB карта с памет към Digital Photo Frame**
 - 01 Извадете USB картата с памет от компютъра и я свържете към Digital Photo Frame.
 - ✗ Ако Digital Photo Frame е изключена, включете я.
- 04 Изберете Firmware Update**
 - 01 Изберете **Firmware Update** на **Settings**.


05 Актуализиране 01

Когато актуализирането приключи, изключете Digital Photo Frame, извадете USB картата с памет и включете отново Digital Photo Frame за максимална безопасност.

- ✕ Не изваждайте USB картата с памет по време на операцията за актуализиране.
 - ✕ Не натискайте никакви клавиши по време на операцията за актуализиране.
 - ✕ Не поставяйте никаква друг карта по време на операцията за актуализиране.
 - ✕ Не изключвайте Digital Photo Frame по време на операцията за актуализиране.
- Можете да видите дали е бил успешен процесът на актуализиране, като проверите дали версията на фърмуера на Digital Photo Frame се е сменил.

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени.
Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.
©2007 Всички права запазени. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H



Digital Photo Frame

SPF-83H


[Инструкции за безопасност](#)
[Общ преглед](#)
[Свързване](#)
[Използване](#)
[Приложения](#)
[Спецификации](#)
[Отстраняване на неизправности](#)

Приложения

Digital Photo Frame не само позволява да се радвате на снимките, но също и предоставя допълнителна функция на мини-монитор. Мини-монитор е функция, която позволява Digital Photo Frame да работи като помощен монитор. Използването е лесно, тъй като Digital Photo Frame се свързва към компютъра с USB кабел. Тази функция ви позволява да работите по-ефективно на компютъра, като използвате допълнителен монитор. За използване на вашата цифрова рамка за снимки като Mini-Monitor първо инсталирайте програмата Frame Manager . (Отбележете обаче, че може да използвате само една цифрова рамка за снимки като Mini-Monitor.)

Инсталиране на Frame Manager

Ръководство за потребителя на Frame Manager


- Използване на вашата цифрова рамка за снимки като Mini-Monitor.
- Използване на вашата цифрова рамка за снимки като Mass Storage.
- Смяна на текущия режим на друг режим
- Регулиране на яркостта
- Актуализиране на фърмуера

Системни изисквания

- Операционна система:** Windows XP SP2
- USB:** Разширен хост контролер (EHCT) за USB 2.0
- RAM:** 256 MB или повече

Внимание

- Трябва да се инсталира Windows XP Service Pack 2.
Може да не работи с операционна система, различна от Windows XP SP2. Не сме отговорни за проблеми, които могат да се появят при инсталиране на операционна система, различна от Windows XP SP2.
- Препоръчване скоростта на процесора да е 2,4 GHz или повече.
Вашата цифрова рамка за снимки може да не работи правилно, ако спецификациите на вашия компютър са по-ниски от препоръчаните.
- Уверете се, че сте го инсталирали правилно, както е посочено в ръководството за инсталиране.
- Не използвайте вашия Mini-Monitor като основен монитор. Не сме отговорни за никакви проблеми, които могат да възникнат, ако не следвате упътванията.
- Ако се използва като основен монитор, екранът може да е празен.
- Използвайте предоставения USB кабел.
- При използване на вашата цифрова рамка за снимки като Mini-Monitor всички бутони с изключение на бутона за включване няма да работят.
- За някои видеокартри, Mini-Monitor може да не работи нормално. В такъв случай задайте Хардуерно ускорение на Няма.
 - За да зададете Хардуерно ускорение на Няма: Щракнете с десния бутон върху работния плот на Windows и изберете Свойства от показаното меню. Появява се прозорецът Свойства на дисплея. Щракнете върху раздела Настройки > Разширени > Отстраняване на неизправности. Преместете плъзгача Хардуерно ускорение на Няма.


[↑ TOP](#)
[↶ MAIN](#)



Спецификации

Спецификации

Поддържани файлове

Спецификации

Елементи		Спецификации
Име на модел		SPF-83H
Панел	Тип	8" (20 cm) TFT
	Разделителна способност	800 x 600
	Интерфейс	RGB 6 бита TTL
Поддържани формати		JPEG (Baseline, RGB)
Операционна система		Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linx OS (2.6.x)
Вградена памет		128 M(FAT32)
USB		Един главен (устройство 2.0) и един подчинен (хост 1.1)
Карта с памет		CF/SD/MMC/MS (FAT32)
Захранване	Категория	Външен захранващ адаптер (12V, 2A, 24W)
	Консумация	Нормален режим : под 12W, Режим на изключено захранване : под 5W, Механична мощност изкл. : под 1W
Съдържание на файловете	Фото файл	Изпълнение на слайдшоу / Ефект на слайдшоу / Завъртане / Изглед с миниатюри
Обща информация	Размери (ШхВхД)	230,5 x 182,4 x 120 мм / 9,0 x 7,1 x 4,7 инча
	Тегло	650 г / 1,4 фунта

※ Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед на по-добра работа и качество.



Уреди клас В (Уреди за информация и комуникация за домашно ползване)

Този продукт съответства на директивите за електромагнитна съвместимост за домашна употреба и може да бъде използван навсякъде, включително и в общи жилищни области. (Уредите клас В излъчват по-малко електромагнитни вълни от уредите клас А.)

Поддържани файлове

- ♦ Разделителна способност: Под 8000x8000
- ♦ Поддържани файлови формати за изображения: JPEG (не се поддържат форматите прогресиращ JPEG и YUV 422 V)

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени. Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие. ©2007 Всички права запазени. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H





Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-83H

[Инструкции за
безопасност](#)
[Общ преглед](#)
[Свързване](#)
[Използване](#)
[Приложения](#)
[Спецификации](#)
[Отстраняване на
неизправности](#)
[↑ TOP](#)
[↑ MAIN](#)
[↑](#)

Отстраняване на неизправности

[Отстраняване на
неизправности](#)
[Терминология](#)
[Центрове за
сервиз](#)

Отстраняване на неизправности

Този раздел описва различни проблеми и решения, срещнати от потребителите на рамката за цифрови снимки. При сблъскване с проблем първо проверете списъка по-долу и следвайте предложеното действие, ако проблемът ви съвпада с някой от посочените. Ако проблемът продължи, свържете се или посетете най-близкия център за услуги.

Симптоми	Възможни причини и предложено действие
Моята Digital Photo Frame не се включва.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете връзката между продукта и адаптера за захранване.
On Timer и Off Timer не работят.	<ul style="list-style-type: none"> Ако както On Timer, така и Off Timer са зададени на един и същи час, те не работят. Проверете тези часове. Ако както On Timer, така и Off Timer са зададени на един и същи час, Off Timer има приоритет и работи първо.
Отнема известно време за показване на изображението на екрана след включване.	<ul style="list-style-type: none"> Зареждането на файл от външната карта с памет отнема няколко секунди. (Това зависи от формата и размера на файла.)
Съотношението на екрана не изглежда нормално.	<ul style="list-style-type: none"> Изберете една от трите стойности в менюто Photo>Aspect Ratio с използване на бутоните отдясно на продукта. (Вж. Photo>Aspect Ratio)
Екранът е твърде тъмен или твърде ярък.	<ul style="list-style-type: none"> Регулирайте яркостта от менюто Settings>Brightness с бутоните отдясно на продукта. (Вж. Settings>Brightness)
Свързал съм външно устройство (USB устройство с памет), но то не работи.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете връзката между продукта и външното устройство. Проверете дали външното устройство работи самостоятелно и проверете форматите на файловете, които съхранява. За този продукт USB хостът работи със спецификации на USB 1.1, а USB устройствата работят със спецификации на USB 2.0.
Когато и да изключа и включа Digital Photo Frame, времето е неправилно.	<ul style="list-style-type: none"> Този продукт няма вградена батерия. При изключване информацията за времето изчезва. Затова е необходимо да настроите часа при всяко включване на Digital Photo Frame.
Не се показва меню непосредствено след натискане на бутон за меню.	<ul style="list-style-type: none"> Показването на меню и други операции могат да отнемат известно време, докато продуктът зарежда изображението на екрана.
Снимките автоматично се показват като завъртяни.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че Auto Rotation е настроено на On.
Имената на файлове или папки не се показват правилно.	<ul style="list-style-type: none"> Когато име на файл или папка съдържа букви и цифри, които не са на английски, те могат да се покажат като '*'. Ако е нужно името на файл или папка да се показва правилно, а не като '*', сменете само на

английски букви.

Слайдшоуто не започва автоматично.

- ♦ Проверете дали Auto Slide Show е зададено на Off.

Свързал съм карта с памет, но тя не работи.



- ♦ Проверете файловата система на картата с памет.

Свързал съм USB устройство с памет, но то не работи.



- ♦ Проверете типа на USB устройството с памет. Този продукт може да не поддържа сложни USB устройства.

Имената на файлове или папки е се показват правилно.

- ♦ Когато име на файл или папка съдържа букви и цифри, които не са на английски, те могат да се покажат като '*'. Ако е нужно името на файл или папка да се показва правилно, а не като '*', сменете само на английски букви.

**Отстраняване на
неизправности**

Терминология

**Центрове за
сервиз**

Терминология

Условия	Описание
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	<ul style="list-style-type: none">♦ JPEG е технология за компресиране на изображения. Тя предоставя най-малката загуба от всички технологии за компресиране. Широко се употребява за прехвърляне на мултимедийни файлове по интернет и за други цели. Файл с изображение, форматиран в JPEG, се нарича JPEG или JPG файл. Обикновено JPEG файл се създава при снимка с цифрова камера, с рисуване на компютър или от графичен пакет и след това компресиране на граичното изображение във формат JPEG.
SD карта (Secure Digital Card)	<ul style="list-style-type: none">♦ SD картата е Flash карта спамет с размера на пощенска марка. Предоставя голяма стабилност и капацитет. Широко се използва за цифрови продукти като PDA, цифрови камери, MP3 плейъри, клетъчни телефони, лаптопи. Изглежда като MMC, но броят шифтове и дебелината са различни. Тя също има и защитна парола.
MMC (Multi Media Card)	<ul style="list-style-type: none">♦ MMC е външна Flash карта с памет, която се използва за малки мобилни устройства, както е случай с SD картата. Тъй като е с по-малък размера от SD/MMC картите, станала е широкоупотребяван стандарт в картите с памет. Обикновено се използва за запис на снимки и филми.
USB кабел 1) тип A-B	<ul style="list-style-type: none">♦ Използвайте изходящия терминал при свързване с компютър. Този продукт поддържа USB 2.0. Кабел тип A-B, който се използва за свързване на рамката за цифрови снимки към компютъра, е предоставен с този продукт. Тип A е USB конектора, който се свързва с компютъра. Тип B е USB конектора, който се свързва с външното устройство. Може да свържете вашата рамка за цифрови снимки към USB порта на компютър с USB кабел тип A-B.
USB Cable 2) Кабел за свързване на други устройства	<ul style="list-style-type: none">♦ Използвайте този кабел с входящия терминал. Този продукт поддържа USB 2.0. Когато свързвате външно устройство към входящия порт, използвайте USB кабела, предоставен със външното устройство.

**Отстраняване на
неизправности**

Терминология

**Центрове за
сервиз**

Центрове за сервиз

Ако е необходим ремонт, свържете се със сервизен център на Samsung.
За сервиз за мрежовата връзка и сървъра.

Сервиси	Контакти
---------	----------



If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the **SAMSUNG customer care center.**

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr

GERMANY	01805 -SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/iv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg

THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени. Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие. ©2007 Всички права запазени. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H

